

CANDY

Nový spôsob vyprážania!


Fritovací kôš AirFry

Vyskúšajte nový **fritovací kôš AirFry** a objavte nový spôsob vyprážania!

Jednoducho vložte potraviny do fritovacieho koša, potrite ich olejom a vložte do rúry.



Návod na použitie

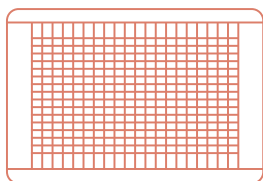

1. Umiestnite potraviny do fritovacieho koša a potrite ich trochu oleja.
2. Vložte fritovací kôš do rúry a umiestnite plytký plech na úroveň nižšie, aby ste zachytili prípadné zvyšky.
3. Spustíte príslušnú funkciu.

Čistenie a údržba



Fritovací kôš AirFry je možné ľahko vyčistiť pomocou vlhkej hubky.

POZNÁMKA: Počas pyrolytického čistenia nenechávajte fritovací kôš vo vnútri rúry.

